	Information technique Technical information Información técnica	NT 141-01
Objet: Fixation garde boue avant Objet: Front mudguard fitting Objet: Fijación guardabarros delantero	Date/Fecha 27/07/2020	

Motocyclette/Motorcycle/Motocicleta				
50 2T	125 2T	250/300 4T	250/300 2T	450/510 4T

FR – Sur les modèles 250/300 2T 2021, un possible contact entre le châssis et le garde boue avant peut être constaté. Dans ce cas, une modification de la fixation est nécessaire.

EN - On the 250/300 2T 2021 models, a possible contact between the frame and the front mudguard can be observed. In this case, a modification of the binding is necessary.

ES - En los modelos 250/300 2T 2021, se puede observar un posible contacto entre el chasis y el guardabarros delantero. En este caso, es necesaria una modificación de la fijación.

Pièces nécessaires à la modification / Parts required for modification / Piezas requeridas para modificación :

- Spacer ref 3097 x 2
- Screw ref 0546 x 2
- Washer ref C427 x 2

Temps nécessaire a la modification / Time required for modification / Tiempo requerido para modificación :

- 0.2h




Objet: Fixation garde boue avant
Objet: Front mudguard fitting
Objet: Fijación guardabarros delantero

Date/Fecha
27/07/2020

1-FR – Démonter le garde boue et retirer les vis de fixation inferieures référence 8601.

1- EN - Remove the mudguard and remove the lower fixing screws, reference 8601.

1- ES - Retire el guardabarros y retire los tornillos de fijación inferiores, referencia 8601.

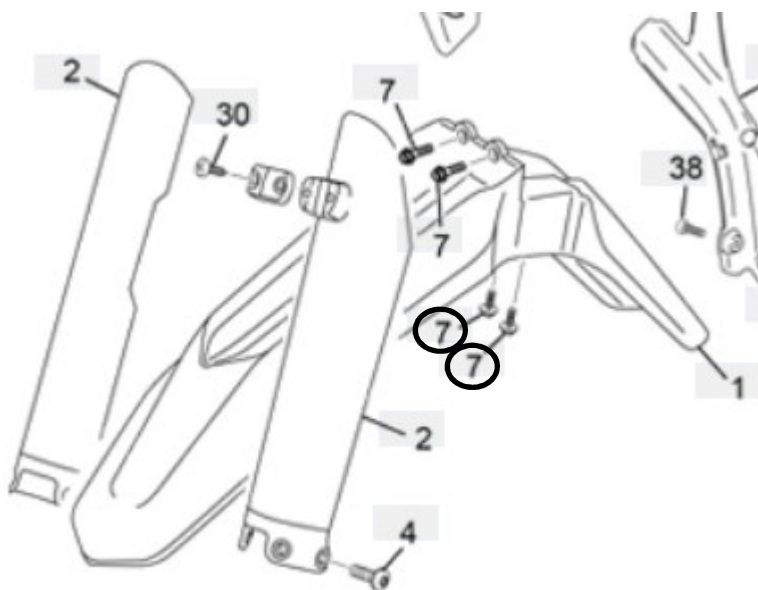

2-FR – Placer les entretoises référence 3097 sur la partie supérieure de garde boue et le fixer à l'aide des vis 0546 et rondelles C427.

2- EN - Place the spacers reference 3097 on the upper part of the mudguard and fix it using screws 0546 and washers C427.

2- ES - Coloque los espaciadores referencia 3097 en la parte superior del guardabarros y fijelo con los tornillos 0546 y las arandelas C427.

